

СВЕТИЛЬНИКИ SP-SAMSARA-FLOOR

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративный напольный светодиодный светильник предназначен для организации локального освещения пространства, а также для применения в интерьерном освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- Используется в качестве стильного элемента интерьера, а также для местного освещения в интерьере жилых или коммерческих помещений.
- Быстрое и простое подключение к питающей сети с помощью двухметрового питающего провода со штепсельной вилкой.



ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Коэффициент пульсации светового потока	<2%
Тип монтажа	Напольный
Степень пылевлагозащиты	IP20
Световой поток	1230 лм
Цветовая температура	3000 К
Угол излучения	110°
Мощность	16 Вт
Размеры основания	Ø120×200 мм
Размеры светоизлучателя	Ø200×54 мм
Размеры кронштейна	Ø16.4×1100 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +45 °С
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Цвет корпуса
053772	SP-SAMSARA-FLOOR-16W Warm3000	Белый
052014	SP-SAMSARA-FLOOR-16W Warm3000	Черный

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Установите основание [1] на ровную поверхность.
- Проденьте провод через часть [3].
- Соедините коннекторы провода между частями [1] и [2].
- Соберите кронштейн, соединив между собой части [1] и [2], как показано на рис. 2, при помощи резьбового соединения до полной фиксации.
- Соедините коннекторы провода между частями [3] и [4].
- Соберите кронштейн, соединив между собой части [3] и [4] при помощи резьбового соединения до полной фиксации.
- Соедините между собой полученные части при помощи резьбового соединения до полной фиксации.
- Убедитесь, что все элементы конструкции установлены ровно и надежно зафиксированы.
- Установите светильник на ровное горизонтальное основание. Проверьте целостность сетевого кабеля светильника на перегибы, изломы. Подключите сетевой кабель с вилкой в розетку. Включите питание кнопкой, находящейся на сетевом кабеле, и проверьте работоспособность светильника.

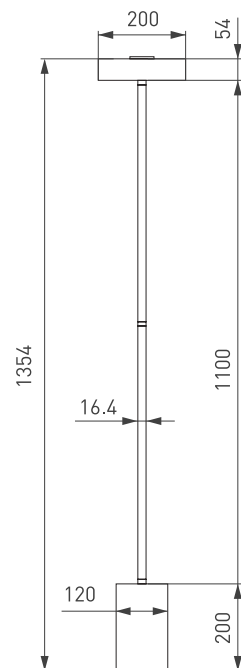


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

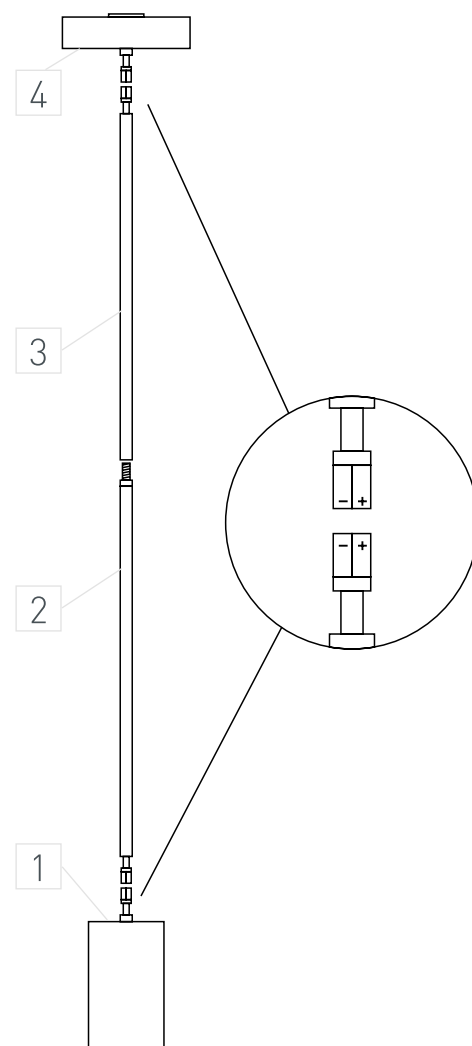


Рис. 2. Установка и подключение светильника

